

CATVデジタル放送受信 セットトップボックス JC-4100R






取扱説明書


このたびはケーブルテレビ局にご加入いただきありがとうございます。製品を安全に正しく
お使いいただくために、本書をよくお読みになりご使用ください。
お読みになったあとは、いつでも見られる場所に必ず保管し、必要なときにお読みください。

地上デジタル再スキャン

お住まいの地域で現在受信できる地上デジタル放送をスキャンし、設定します。新たに受信できるチャンネルがあれば、自動で追加されます。

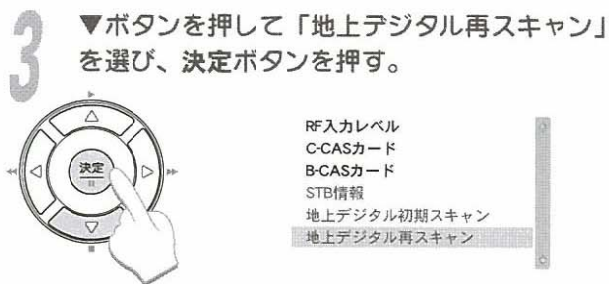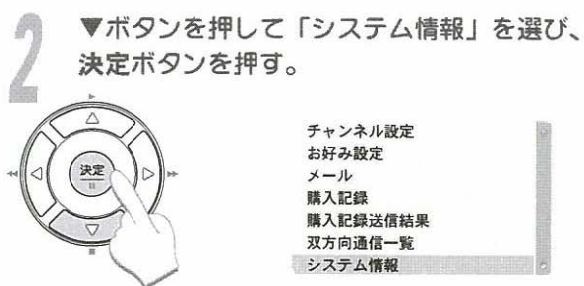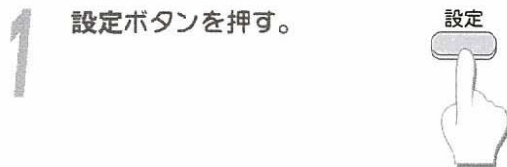


決定ボタンを押すと再スキャンを開始します。

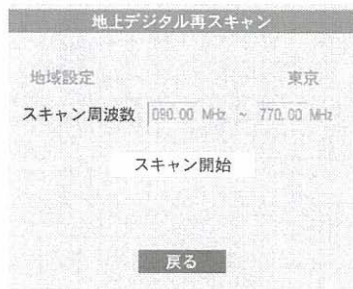

チャンネルが自動的に更新されます。

ご参考

新しいチャンネルを受信した場合、短縮ボタンに空きがあると自動的に追加されます。

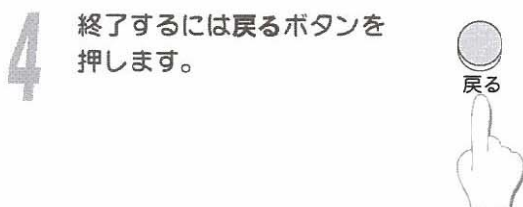


ユーザー設定を初期化する

リモコン数字ボタンの設定やお好みチャンネルリストの設定、予約設定などの各種設定を購入時の設定に戻します。

ご参考

設定を初期化すると、下記項目がすべて初期化されます。

- チャンネルリスト
(地上：初期スキャン後の状態になります)
(BS：工場出荷時の状態になります)
(CATV：すべてクリアされます)
- お好みチャンネル
- 購入記録
- 予約一覧
- 受信メール
- 双方向通信一覧
- データ放送に関する情報



暗証番号を入力してください。



暗証番号入力画面が表示されます。4桁の暗証番号の入力が完了すると初期化を開始します。

設定初期化をせずに上位メニューへ戻りたいときは、リモコンの戻るボタンを押してください。